

# Bedienungsanleitung

App bioX dry für die  
Entfeuchtungs-Steuergeräte  
bx-ESG-D, bx-ESG-WD, bx-ESG-1K und  
bx-ESG-3K



# INHALT

1. Einleitung.....	2
2. Startseite.....	3
3. Log Daten anzeigen.....	4
4. Einstellungen.....	5
Notizen/ Kontakt.....	7

## 1. Einleitung

Diese App wertet die geloggtten Feuchte-Daten des bioX Steuergerätes bx-ESG aus. Sie können als Tabelle oder Graph in verschiedenen Zeitabschnitten dargestellt werden. Ein Export im Excel-Format ist ebenfalls möglich. Um das Steuergerät zu verbinden, gehen Sie in „Einstellungen“ -> „Suche nach Geräten“ und wählen dieses aus.

## 2. Startseite



Log Daten holen - Hier können Sie die aktuelle Daten runterladen. Während des Downloads blinkt das blaue Verbindungssymbol.



Log Daten anzeigen - Hier können Sie die Ansichzeiten, sowie die Anzeigewerte auswählen. Sie können zwischen Tabelle und Graphen wählen.



Einstellungen - Konfigurieren Sie hier die Anwendungseinstellungen.



relative Feuchte innen	56 %
absolute Feuchte innen	9.7 g/m <sup>3</sup>
Innentemperatur	20 °C
absolute Feuchte außen	2.7 g/m <sup>3</sup>



Log Daten  
holen



Log Daten  
anzeigen




Einstellungen

### 3. Log Daten anzeigen



3.1 Auswahl des Messwertzeitraumes bzw. -art - Unter Anzeigewerte können Sie Werte wie relative Feuchte und Taupunkte zusätzlich anzeigen lassen. Unter Ansichtszeit können Sie den gewünschten Zeitraum auswählen.

3.2 Auswahl der Darstellungsart - Differenzierung in Messwertgraphen und Messwerttabelle

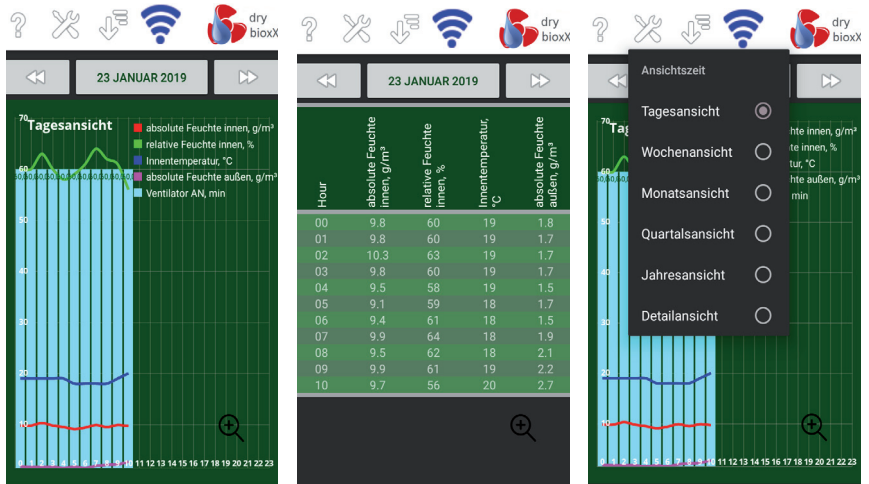

Messwertgraphen

Messwerttabelle

Auswahl Ansichtszeit

## 4. Einstellungen



Suche nach Geräten - Hier ist die Suche nach verfügbaren Geräten. Um eine Verbindung mit dem ausgewählten Gerät herzustellen, klicken Sie darauf.



Automatisch verbinden - Um automatisch eine Verbindung zu einem zuvor ausgewählten Gerät herzustellen, müssen Sie diesen Punkt markieren.




App aktualisieren - Wenn eine neue App Version Online gestellt wird, bekommen Sie eine Meldung beim Starten der App. Dann können Sie diese installieren. Die alte Version wird überschrieben.



Daten exportieren - Datenweiterleitung zur Archivierung im Excel-Format z. B. per E Mail.



Nachricht senden - Hier können Sie alle Fehlermeldungen oder Verbesserungsvorschläge uns schreiben.

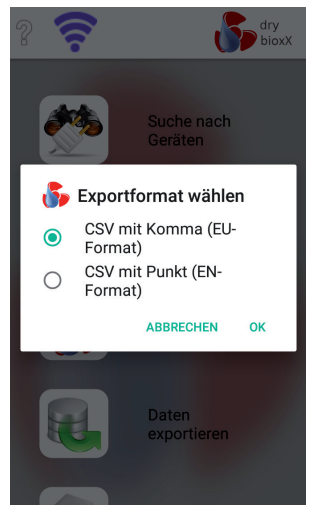



Sprache - Ändern Sie die Sprache der Benutzeroberfläche.



App Einstellungen zurücksetzen - Hier können Sie alle gespeicherten Daten löschen um diese erneut zu holen.



Geräte Einstellungen verwalten - Nur für autorisierte BioxX-Händler erhältlich.

# Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

QR Code



bioX systems GmbH  
Dresdner Str. 172, 01705 Freital  
Geschäftsführer: Karsten Butze  
Mobil: 0178 / 77 303 77

Tel.: +49(0) 0351 / 212 936 52  
Fax: +49(0) 0351 / 418 867 549  
[www.bioxx-system.de](http://www.bioxx-system.de)  
[info@bioxx-system.de](mailto:info@bioxx-system.de)